


## INSTRUKCJA

# Centralnego Zamka LC-01

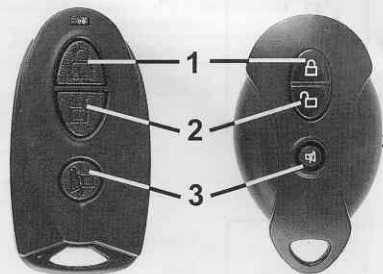

### 1. PROGRAMOWANIE PILOTÓW.

Podłącz zasilanie do centralki, system wejdzie w funkcję programowania pilotów. Aby zaprogramować pilota wciśnij razem przyciski **1+2**. Jeśli pilot został zaprogramowany, kierunkowskazy migną jeden raz w celu potwierdzenia. Po zaprogramowaniu pierwszego pilota, system oczekuje 8 sekund na zaprogramowanie drugiego pilota. Jeśli drugi pilot został zaprogramowany, kierunkowskazy również migną jeden raz w celu potwierdzenia. Po zaprogramowaniu obu pilotów system automatycznie wyjdzie z funkcji

programowania. Jeśli drugi pilot nie zostanie zaprogramowany w ciągu 8 sekund, system także wyjdzie z funkcji programowania.

### 2. ZAMYKANIE DRZWI (wciśnij przycisk nr **1**)

Kierunkowskazy migną jeden raz. Centralne zamki zamkną się automatycznie.

### 3. OTWIERANIE DRZWI (wciśnij przycisk nr **2**)

Kierunkowskazy migną dwa razy. Centralne zamki otworzą się automatycznie.

### 4. WYSZUKIWANIE POJAZDU


Wciśnij przycisk **1** w czasie, gdy centralny zamek jest zamknięty. Kierunkowskazy migną 3 razy, aby zasygnalizować kierowcy lokalizację pojazdu.

### 5. CZASY CENTRALNEGO ZAMKA (0.7s lub 4s)

Włóż zworę SW1, aby ustawić podawany czas na 4 sekundy. Bez zwory, czas podawany na centralny zamek wynosi 0.7 sekundy.






### 6. OTWIERANIE BAGAŻNIKA (wyposażenie dodatkowe)

System podaje sygnał masy do sterowania dodatkowym kanałem (np. bagażnik). Wciśnij przycisk **3**, w celu wyzwolenia kanału dodatkowego.

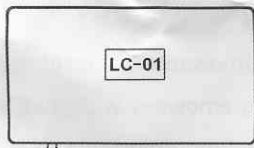

Zwora

ZDJĘTA: Czas centralnego zamka 0.7 sekundy  
 ZAŁOŻONA: Czas centralnego zamka 4 sekundy

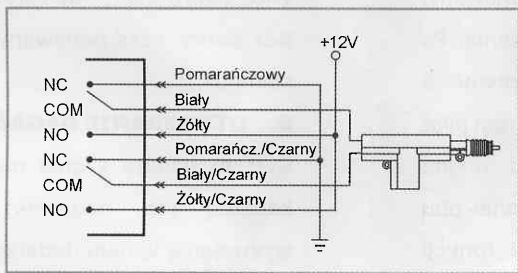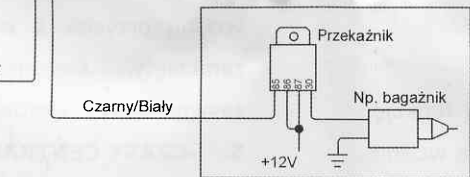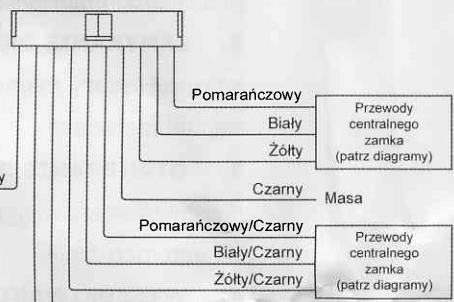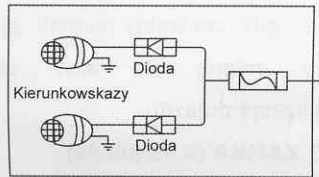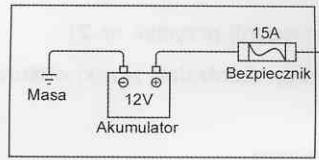

NC: Normalnie zwarte  
 COM: Punkt wspólny  
 NO: Normalnie otwarte

INTERFEJS CENTRALNEGO ZAMKA DIAGRAM PRZEWODÓW

