

FUNKCJE PROGRAMOWALNE ( fabrycznie ustawione na 1 * beep )			
Lp.	Funkcja	1 * beep	2 * beep
1	WOLNA		
2	CZAS ZAMYKANIA / OTWIERANIA	1 sek.	3 sek.
3	RYGLOWANIE	wyłącz	włącz
4	KOMFORT	wyłącz	30sek.

RYGLOWANIE działa pod warunkiem, że zaprogramowana została również funkcja KOMFORT

### Wejście w tryb programowania.

1. Zewrzeć workę Z2
2. Przycisnąć oba klawisze pilota jednocześnie ( syrenka piknie kilkakrotnie i zapalą się na stałe kierunkowskazy )
3. Znajdujemy się w 1 funkcji programowej,
  - zmiana parametru odbywa się przez przyciśnięcie klawisza B pilota
  - przejście do następnej funkcji odbywa się przez przyciśnięcie klawisza A pilota, ilość beepów syrenki wskazuje w której aktualnie funkcji się znajdujemy
4. Po wyjściu z trybu programowania ściągamy zworkę Z2


Wyjście z trybu programowania następuje po przejściu przez wszystkie funkcje, efekt - zgasną kierunkowskazy.

### Programowanie pilotów.


1. Wcisnąć switch z boku centrali na 2 sek.
2. Nacisnąć dowolny przycisk każdego z pilotów które chcemy wprogramować
3. Wcisnąć switch na krótką chwilę

### UWAGA !

Wejście w tryb programowania pilotów automatycznie wykasowuje dotychczas wprogramowane piloty.

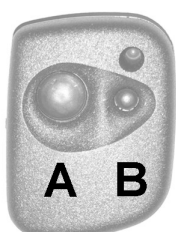

FOX

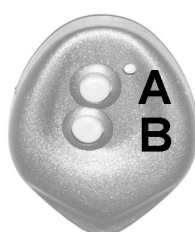

GUMA



EXCLUSIVE

Przycisk "A" zamykanie

Przycisk "B" otwieranie